




Handleiding Esmo Standaard motor.

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Waarschuwing:

Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet aan werken. **Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.**

1. Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
2. De motor dient correct te worden geïnstalleerd. Het rolluik of zonnescerm moet zonder obstakels kunnen bewegen.
3. De aardkabel moet op de juiste manier verbonden worden om zo veilig mogelijk te werken.
4. De PVC type H05-WF kabel is voor gebruik binnenshuis tenzij hij beschermd is door een kabelgoot die UV bestendig is.
5. De motor dient met de motorkabel naar beneden ter worden geïnstalleerd om te voorkomen dat er vocht via de motorkabel in de motor loopt. Zie figuur 1.
6. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden.
7. Het is verboden om 2 motoren op een schakelaar aan te sluiten zonder gebruik van een relaisbesturing.
8. Alvorens u onderhoud pleegt aan het zonnescerm of rolluik dient u eerst de motor spanningsvrij te maken.
9. Sun Parts verklaart dat deze motor is gemaakt volgens de richtlijnen van de CE normering 1999/5/EC.
10. Bij vervanging dient de motor verwerkt te worden als metaal afval.


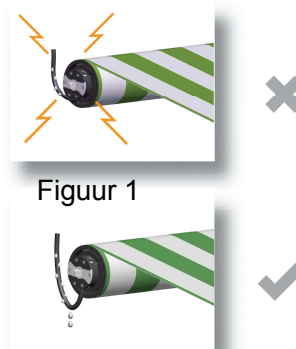


Figuur 1

Technisch gegevens van de motor

- Voltage: AC230V
- Frequentie: 50Hz Conformiteit Europa
- Vermogen: Type ES45S-10/15 112Watt Type ES45S-20/15 145Watt Type ES45S-40/15 198 Watt
- Draaimoment: Type ES45S-10/15 10Nm Type ES45S-20/15 20Nm Type ES45S-40/15 40NM
- Toerental: Type ES45S-10/15 15rpm Type ES45S-20/15 15rpm Type ES45S-40/15 15rpm
- Amperage Type ES45S-10/15 0,49A Type ES45S-20/15 0,64A Type ES45S-40/15 0,86A
- Maximale Looptijd van de motor: 4min
- Veiligheids klasse: H
- Vocht en stofwerendheid: IP44
- Temperatuurbereik van de motor:
 - Normaal gebruik: -10°C tot +40°C;
 - Zwaar gebruik : -20°C tot +70°C.


Aansluitschema

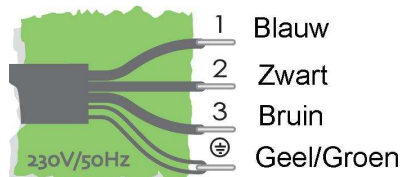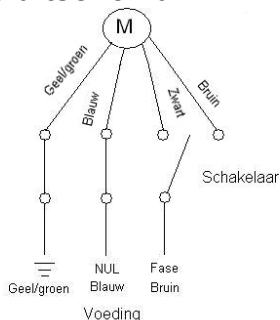

Buismotor (230V/50HZ)



Aansluitschema Presto en Geba Schakelaar

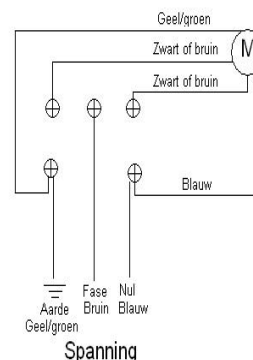

Installatie van de motor


Bevestig de adaptor en meenemer aan de motor en plaats de clip op het einde van de motor zodat de meenemer niet van de motor kan lopen.

Plaats de motorsteun in het rolluik of zonnescherm en zorg ervoor dat deze goed vast zit.

Plaats de motor in de buis van het rolluik of zonnescherm.

Plaats de buis met motor in het rolluik of zonnescherm.


Zet de bijgeleverde splitpen in de daarvoor gemaakte gaten van de motor.

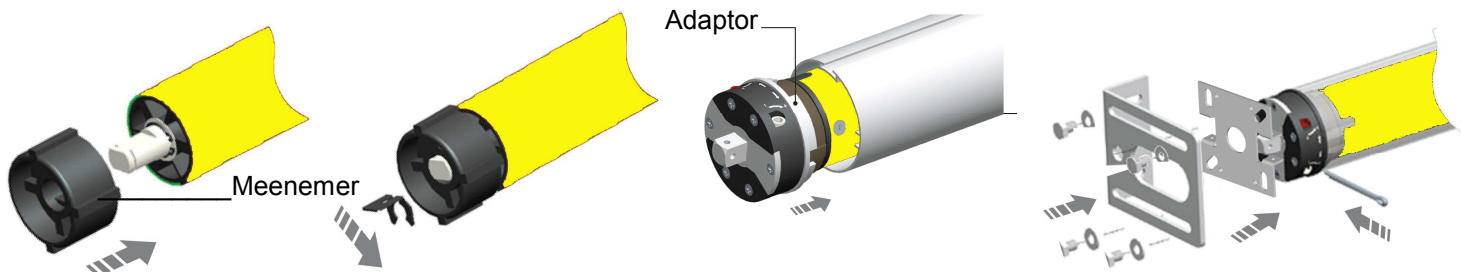

Instellen eindpunten van de motor.

Voor het bepalen waar de motor moet stoppen dient u de bijgeleverde afstelstift te gebruiken

De grote pijl geeft aan van welke draairichting u de eindpositie verandert.

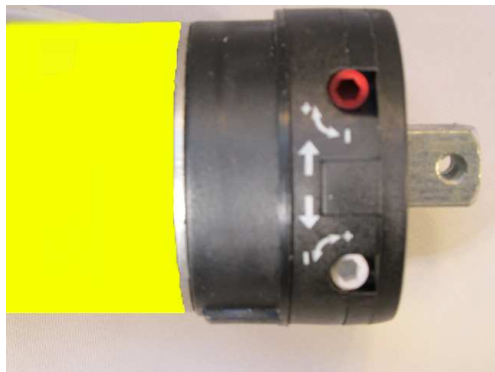

Door naar de **Plus** of **Min** te draaien kunt u de eindpositie veranderen.
Door naar de **Plus** te draaien zal de motor meer omwentelingen maken.
Door naar de **Min** te draaien zal de motor minder omwentelingen maken.

Het instellen dient u voor beide draairichtingen te doen.

Indien de motor uit zichzelf is gestopt mag u niet meer dan 1 omwenteling naar de **Min** draaien.

Als u meer dan 1 omwenteling naar de **Min** draait kunt u de afstelling ontregelen.